

**お願い** —安全に正しく使用するために—

- ## 1 リモコンに乾電池を入れる



- 
- The diagram illustrates the two-step process of inserting a paper into the scanner. In the first step, the paper is placed in the feeder. In the second step, the paper is pushed into the scanner bed.

## 2 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- 
- B-CASカード挿入口**
- 赤色の面をテレビ前面側に向ける
- B-CASカード**
- ICチップを奥側にする

## お問い合わせについて…

**お取り扱いのご相談は「東芝テレビ相談センター」**


一般回線・PHS からのご利用は (通話料：無料)	フリーダイヤル 	クワン <b>0120-97-9674</b>	クロナシー 携帯電話からの ご利用は (通話料：有料)	 サンデイトビ	<b>0570-05-5100</b>	<b>365日</b> 受付時間 <b>9:00～20:00</b> FAX <b>03-3258-0470</b>
---------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	---

※IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用になれない場合は、**03-6830-1048** (通話料：有料)

### 3 アンテナ線を接続する

- 接続に必要なケーブルや分配器などは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナを使用します。現在お使いのUHFアンテナが地上デジタル放送に対応しているかなど、アンテナについてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 電源プラグは、アンテナの接続が終わってからコンセントに差し込んでください。

## ① テレビだけの場合 接続例

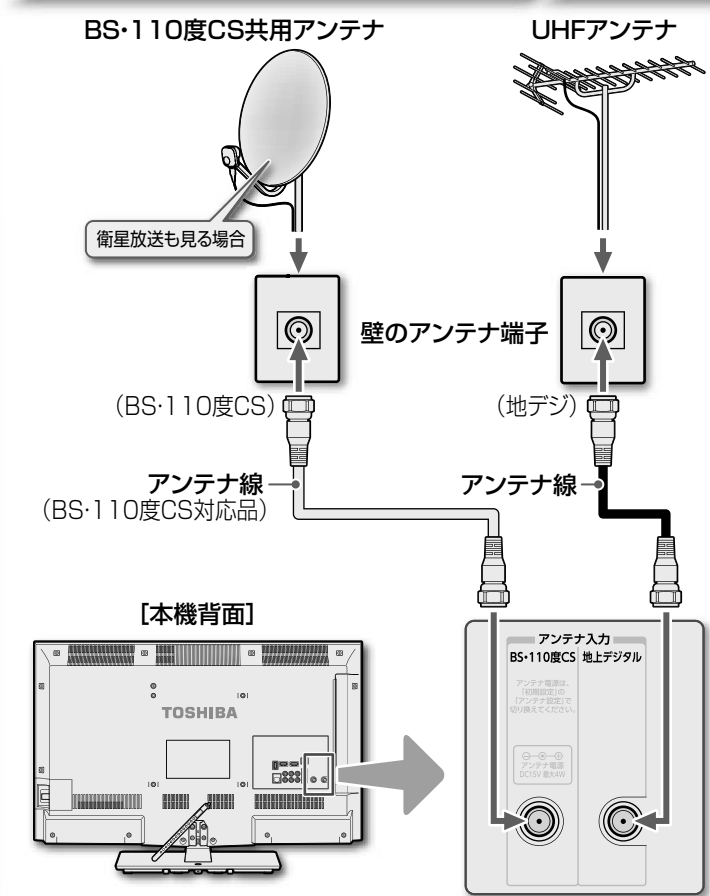

## 壁のアンテナ端子がU・V/BS・110度CS混合のとき

- 
- 壁のアンテナ端子
- アンテナ線 (BS-110度CS対応品)
- 電流通過
- BS-CS/U-V分波器 (例)
- (BS-110度CS)
- (U-V)
- 【本機背面】
- アンテナ入力  
BS-110度CS 地上デジタル
- 90-06  
100V 50/60Hz

## ② 録画機器を経由する場合 接続例

- 
- (UHF)
- (地上放送)
- アンテナ線
- (BS・110度CS)
- (衛星放送)
- アンテナ線  
(BS・110度CS対応品)
- 録画機器 (例)
- 入力  
出力
- アンテナ線  
(BS・110度CS対応品)
- アンテナ線
- 【本機背面】
- TOSHIBA
- アンテナ入力  
BS・110度CS 地上デジタル

## テレビが映らないとき

- 裏面記載の「はじめての設定」をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないで本機に直接接続してみてください。改善されない場合、本機の問題ではありません。
- 市販の分配器を使用して、テレビと録画機器にアンテナ線を接続してみてください。
- 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端子に電波が出力されない場合があります。

### ③ CATVを利用している場合

- ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波がパススルー方式で再送信されている場合、ホームターミナルのケーブル出力端子(端子名は例です)と本機の地上デジタルアンテナ入力端子を接続すれば地上デジタル放送が見られます。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見るには、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機のビデオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームターミナルで選びます)


### 接続例

## ホームターミナルから地デジの電波が出ないとき

- ケーブル出力端子に地デジの再送信電波が出力されないホームターミナルの場合は、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。


## 4 外部機器を接続する

- 接続に必要なケーブルやコードは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 外部機器の出力端子の形状に応じて、以下のような接続をすることができます。
- 画質の良さは原理的に①→②→③の順になります。(元映像の品位によっては、画質の違いがわからないことがあります)
- ハイビジョン画質の映像を見るには、①または②の接続をする必要があります。

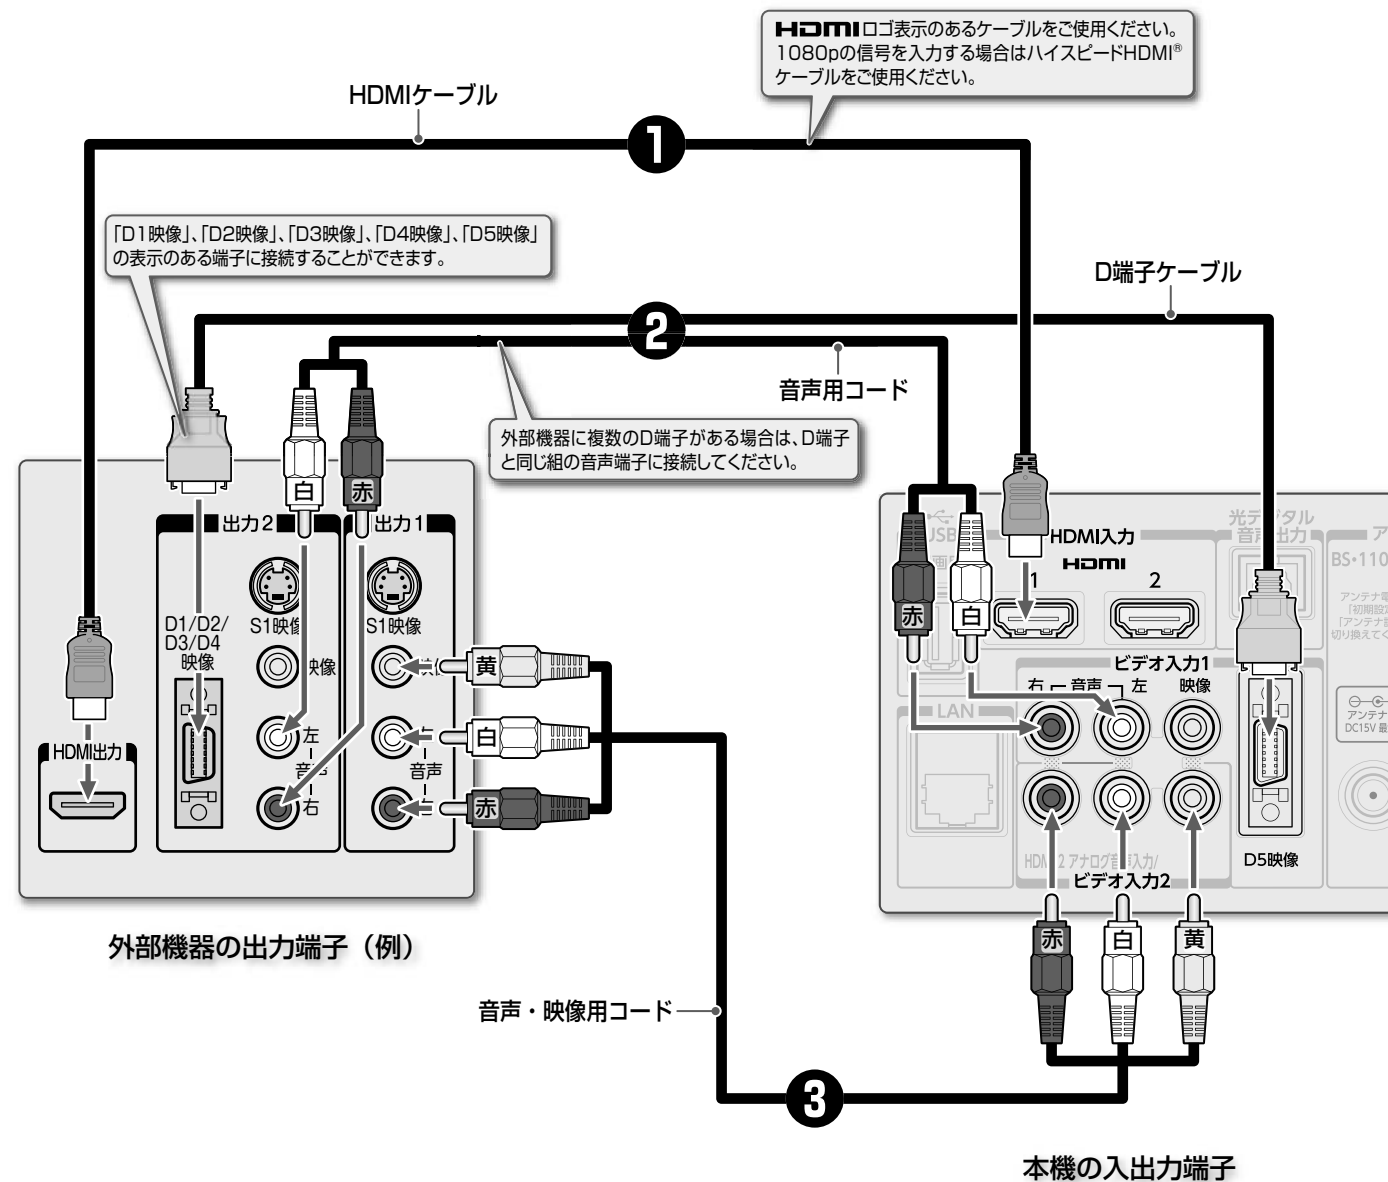

## 5 電源を入れる

- 本体左側面の電源ボタンを押して電源を入れます。電源がはいると、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。(もう一度電源ボタンを押すと電源が切れ、「電源」表示ランプが消灯します)

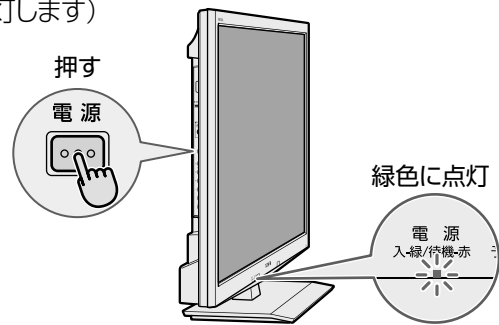

※ はじめて電源を入れたときは、「はじめての設定」の画面が表示されます。

はじめての設定

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。アンテナの接続とB-CASカードが入っていることを確認してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明および取扱説明書をご覧ください。

- (1) 地上デジタルチャンネル設定
- (2) 郵便番号設定
- (3) 待機モード設定
- (4) 映像メニュー設定
- (5) 室内環境設定

### ■ リモコンで電源の「入/待機」を切り換えるには

- 電源「入」のときに電源を押すと「待機」になり、「電源」表示ランプが赤色に点灯します。
  - ※ 「エコ待機」(「はじめての設定」手順③-①参照)のときは、「電源」表示ランプが消灯します。
- 「待機」のときに電源を押すと電源が「入」になり、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。



## 6 「はじめての設定」をする


- お住まいの地域の地上デジタル放送を視聴するには、以下の手順で「はじめての設定」をする必要があります。
- 「はじめての設定」の画面が表示されたら、以下の手順で設定します。あとでやり直す場合は、**2/2ツツ**を押し、▲▼と決定で「設定」⇒「初期設定」⇒「はじめての設定」の順に進みます。



### 1 地デジの受信チャンネルを設定する

- ① 「はじめての設定」の画面の説明を読んだら、決定を押す
- ② 続いて表示される「地上デジタルチャンネル設定」の説明画面を読んで、決定を押す  
地方を選ぶ画面が表示されます。
- ③ ▲▼・◀▶で「[地方]」を選び、決定を押す  
都道府県を選ぶ画面が表示されます。
- ④ ▲▼・◀▶で「[都道府県]」を選び、決定を押す  
地域を選ぶ画面が表示されます。
- ⑤ ▲▼・◀▶で「[地域]」を選び、決定を押す  
お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

※ 初期スキャン開始の確認画面が表示されます。

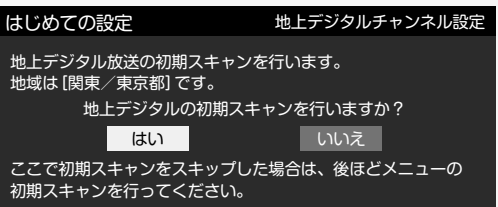

- ⑥ 「はい」の選択のままで決定を押す  
地上デジタル放送チャンネルの初期スキャンが始まり、終了すると下図の画面が表示されます。

例 はじめての設定 地上デジタルチャンネル設定

リコ	チャンネル	放送局
1	テレビ	NHK総合・東京
2	テレビ	NHK Eテレ東京
3	テレビ	テレビ
4	テレビ	日本テレビ
5	テレビ	テレビ朝日
6	テレビ	TBS
7	テレビ	テレビ東京
8	テレビ	フジテレビジョン
9	テレビ	TOKYO MX
10	---	---
11	---	---


- 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定された地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。

### 7 設定内容を確認し、決定を押す

### 2 郵便番号を設定する

郵便番号を設定することで、地域に密着した天気予報などのデータ放送を視聴できるようになります。


- ① お住まいの地域の郵便番号を1～10の0で入力し、決定を押す  
間違えたときは、◀でケタを戻して入力し直します。

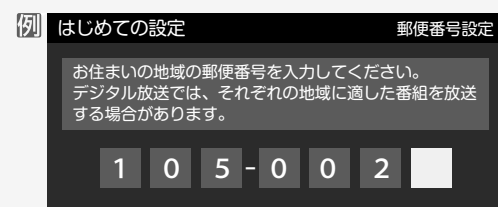

### 3 リモコンで電源を切っているときのモード(待機モード)を設定する


本機には2種類の待機モードがあります。エコ待機モードでのご使用をおすすめします。

- ① どちらかの待機モードを▲▼で選び、決定を押す

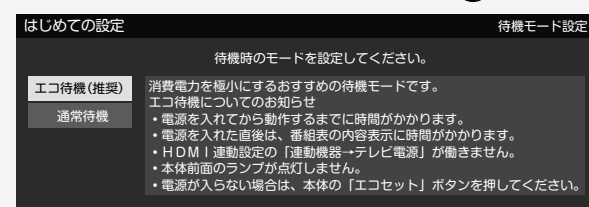

- それぞれの項目は、あとで設定し直すことができます。取扱説明書「準備編」をご覧ください。
- 自動設定された地デジチャンネルの内容を変更したい場合は、取扱説明書「準備編」をご覧のうえ、「手動設定」の操作をしてください。
- デジタル放送の双方向サービスを利用する場合は、インターネットへの接続と設定が必要です。取扱説明書「準備編」の「インターネットに接続する」の章をご覧ください。

## 7 基本の操作

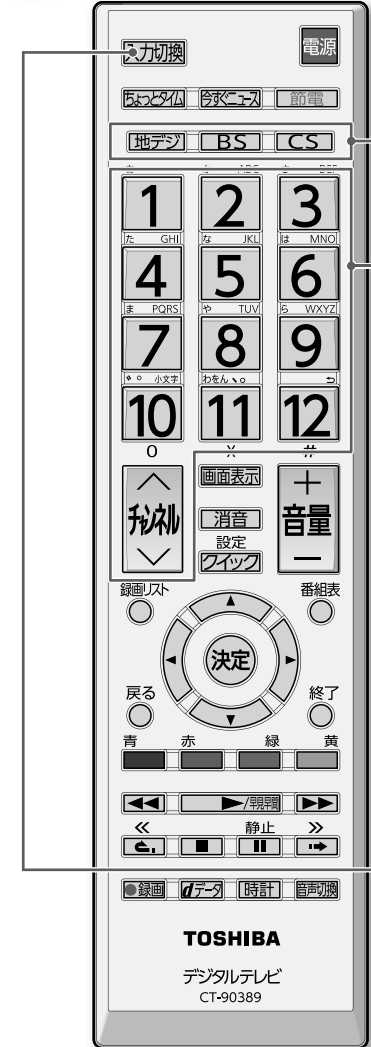

### テレビ放送を見る


- 1 放送の種類を選ぶ  
地デジ：地上デジタル放送 BS：BSデジタル放送 CS：110度CSデジタル放送

- 2 見たいチャンネルを1～12(または12)で選ぶ
    - 地上デジタル放送では、「はじめての設定」で設定されたチャンネルが選択できます。
    - BSデジタル放送の場合、リモコンの1～12にはBSデジタル放送の一部のチャンネルが設定されています。
    - 110度CSデジタル放送では、1と2にCSプロモーションチャンネルが設定されています。
- ※ 有料のチャンネルを見るには放送事業者への申込みが必要です。同梱の冊子「ファーストステップガイド」をご覧ください。

### 外部機器からの番組を見る

- 1 番組再生などをする外部機器の電源を入れる
- 2 外部機器を接続した入力を入力切で選ぶ
  - お買い上げ時の設定では、機器が接続されていない「ビデオ入力」が選択できないようになっています。
- 3 外部機器を操作する

### その他の基本操作

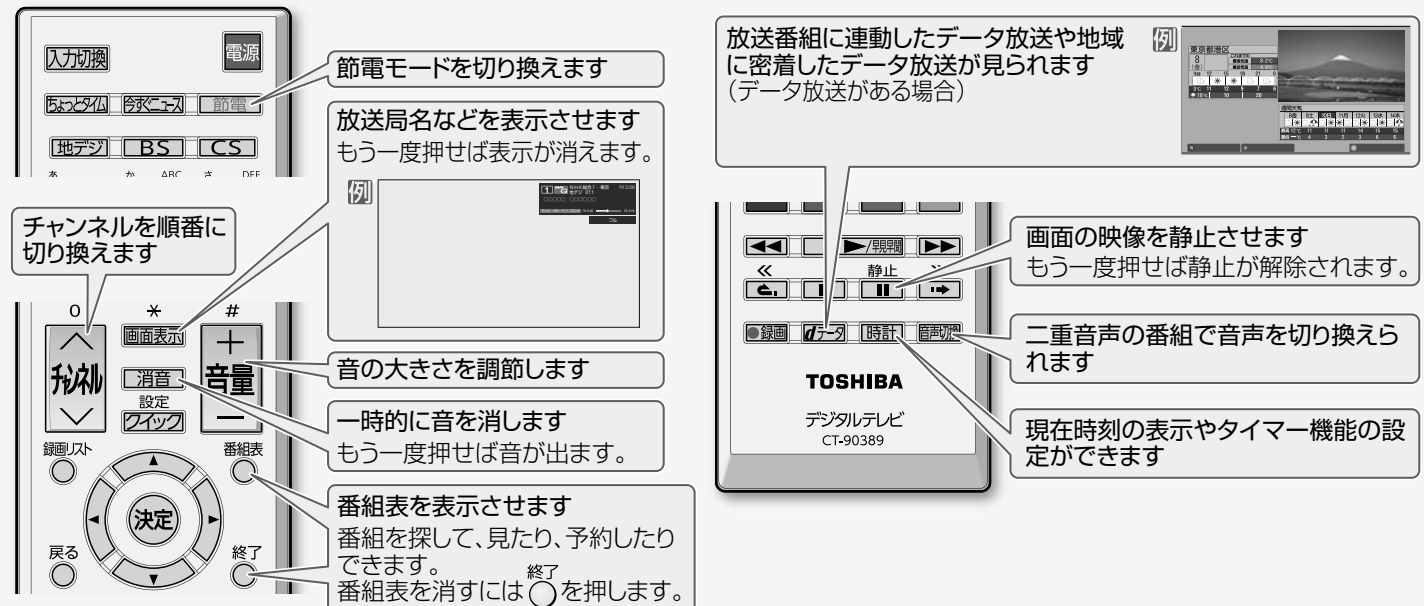

本機にはほかにもいろいろな機能があります。基本的な操作に慣れてきたら、ぜひ取扱説明書「準備編」と「操作編」をご覧ください。

## 困ったときは

### ■ BS/110度CS/地上デジタル放送が正しく受信できないとき

以下の操作をすれば、視聴中のデジタル放送のアンテナレベルを確認することができます。デジタル放送の種類に応じた目安のレベル以上になっているか確認してください。


- ① ツツを押す
- ② ▲▼で「[その他の操作]」を選び、決定を押す
- ③ ▲▼で「[アンテナレベル表示]」を選び、決定を押す

- アンテナレベルが表示されます。



- ④ アンテナレベルを確認したら、終了を押す


● アンテナレベルが低いと、デジタル放送が受信できなかったり、下の図のようなブロック状のノイズが見えたりすることがあります。このような場合は、アンテナ線が正しく接続されているかご確認ください。症状が改善されない場合は、アンテナの方向調整や交換などが必要になることが考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

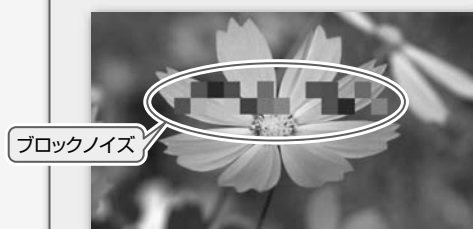

### ■ テレビが操作できなくなったとき—テレビをリセットする

#### ■ リセットのしかた


- ① 電源プラグをコンセントから抜く

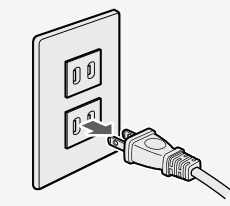

- ② 1分以上待ってから、電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる

#### ■ 操作で対処したいとき

- ① テレビ本体の電源ボタンを押し続ける
- ② 本体前面の「電源」の表示ランプが点滅したら、電源ボタンから手を離す

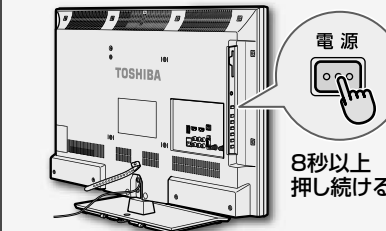

- しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機能により、再起動しました。」が表示されます。

### ■ その他の症状のとき

※ 取扱説明書「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

こんなとき	確認・対処
● 電源がはいらない	● 電源プラグが抜けていたら、コンセントに差し込みます。 ● リモコンで電源がはいらないときは、本体の電源ボタンで電源を入れます。(本体の電源ボタンでも電源がはいらないときは、「エコセット」ボタンを3秒間以上押し続けてください)
● リモコンが動作しない	● 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があるときは取り除きます。 ● リモコンの乾電池の向きを確認して、正しく入れます。 ● リモコンの乾電池が消耗しているときは、2個とも新しい乾電池に交換します。
● 放送の映像が出ない	● アンテナ線がはずれていたり、切れていたり、ショートしたりしていませんか。 ● アンテナ線プラグの芯線(ピン)が曲がっていたり、折れていたりしていませんか。 ● CATVの場合はご契約のCATV会社に、共聴システムの場合は管理者に、地上デジタル放送のパススルー方式に対応しているか、お問い合わせください。
● 画面が暗い ● 暗くなるときがある	● 明るい部屋では、映像メニューを「あざやか」や「おまかせ」に設定してみます。 ● 映像メニューが「おまかせ」の場合は、明るさセンサーの前にある障害物を取り除きます。
● 番組表に内容が表示されない	● 電源プラグをコンセントから抜いたままにしておくと、表示されなくなることがあります。 ● 番組表画面の表示中に、クイックメニューで「番組情報の取得」の操作をします。 ● 外部入力端子に接続したCATV放送は番組表が利用できません。
● 番組表の文字が小さい	● 番組表画面の表示中に、クイックメニューで「文字サイズ変更」の操作をします。